

**GT-32 software
configuration setting
manual (In
English, Portuguese, Spani
sh)**

FUNCATION TEST

TESTE DE FUNÇÃO

PRUEBA DE FUNCIONES

Display area of customized keys/paddles
Área de exibição de teclas/pedais personalizados
Área de visualización de teclas / paletas personalizadas



FUNCTION TEST

TESTE DE FUNÇÃO

PRUEBA DE FUNCIONES

Left paddle for shift down

Pedal esquierdo para descer marcha

Paleta izquierda para ir hacia abajo

Right paddle for shift up

Pedal direito para subir marcha

Paleta derecha para ir hacia arriba



FUNCATION TEST

TESTE DE FUNÇÃO

PRUEBA DE FUNCIONES



Display area of steering wheel angle
Área de exibição do ângulo do volante
Área de visualización del ángulo del volante

FUNCATION TEST

TESTE DE FUNÇÃO

PRUEBA DE FUNCIONES



Vibration test key

Tecla de teste de vibração

Tecla de prueba de vibración

FFB test key

Tecla de teste FFB

Tecla de prueba de FFB

LED test key

Tecla de teste de exibição de segmento

Tecla de prueba de visualización del segmento

FUNCATION TEST

TESTE DE FUNÇÃO

PRUEBA DE FUNCIONES



Display area of shifter paddle:
Sequence mode/H-shifter mode

FUNCATION TEST

TESTE DE FUNÇÃO

PRUEBA DE FUNCIONES

Área de exibição do pedal de câmbio:
Modo sequencial/Modo comutador-H

Área de visualización de la paleta de cambios:
Modo de secuencia / modo de cambio horizontal



FUNCTION TEST

TESTE DE FUNÇÃO

PRUEBA DE FUNCIONES

Analog Joystick left rocker display cursor

Cursor de exibição do botão esquerdo do joystick analógico

Cursor de visualización basculante izquierdo del joystick analógico




D-pad encoder right rocker display key

Tecla de exibição de botão direito do decodificador de pad-D

Tecla de visualización basculante derecha del codificador del control direccional

SETTINGS
CONFIGURAÇÕES
CONFIGURACIÓN

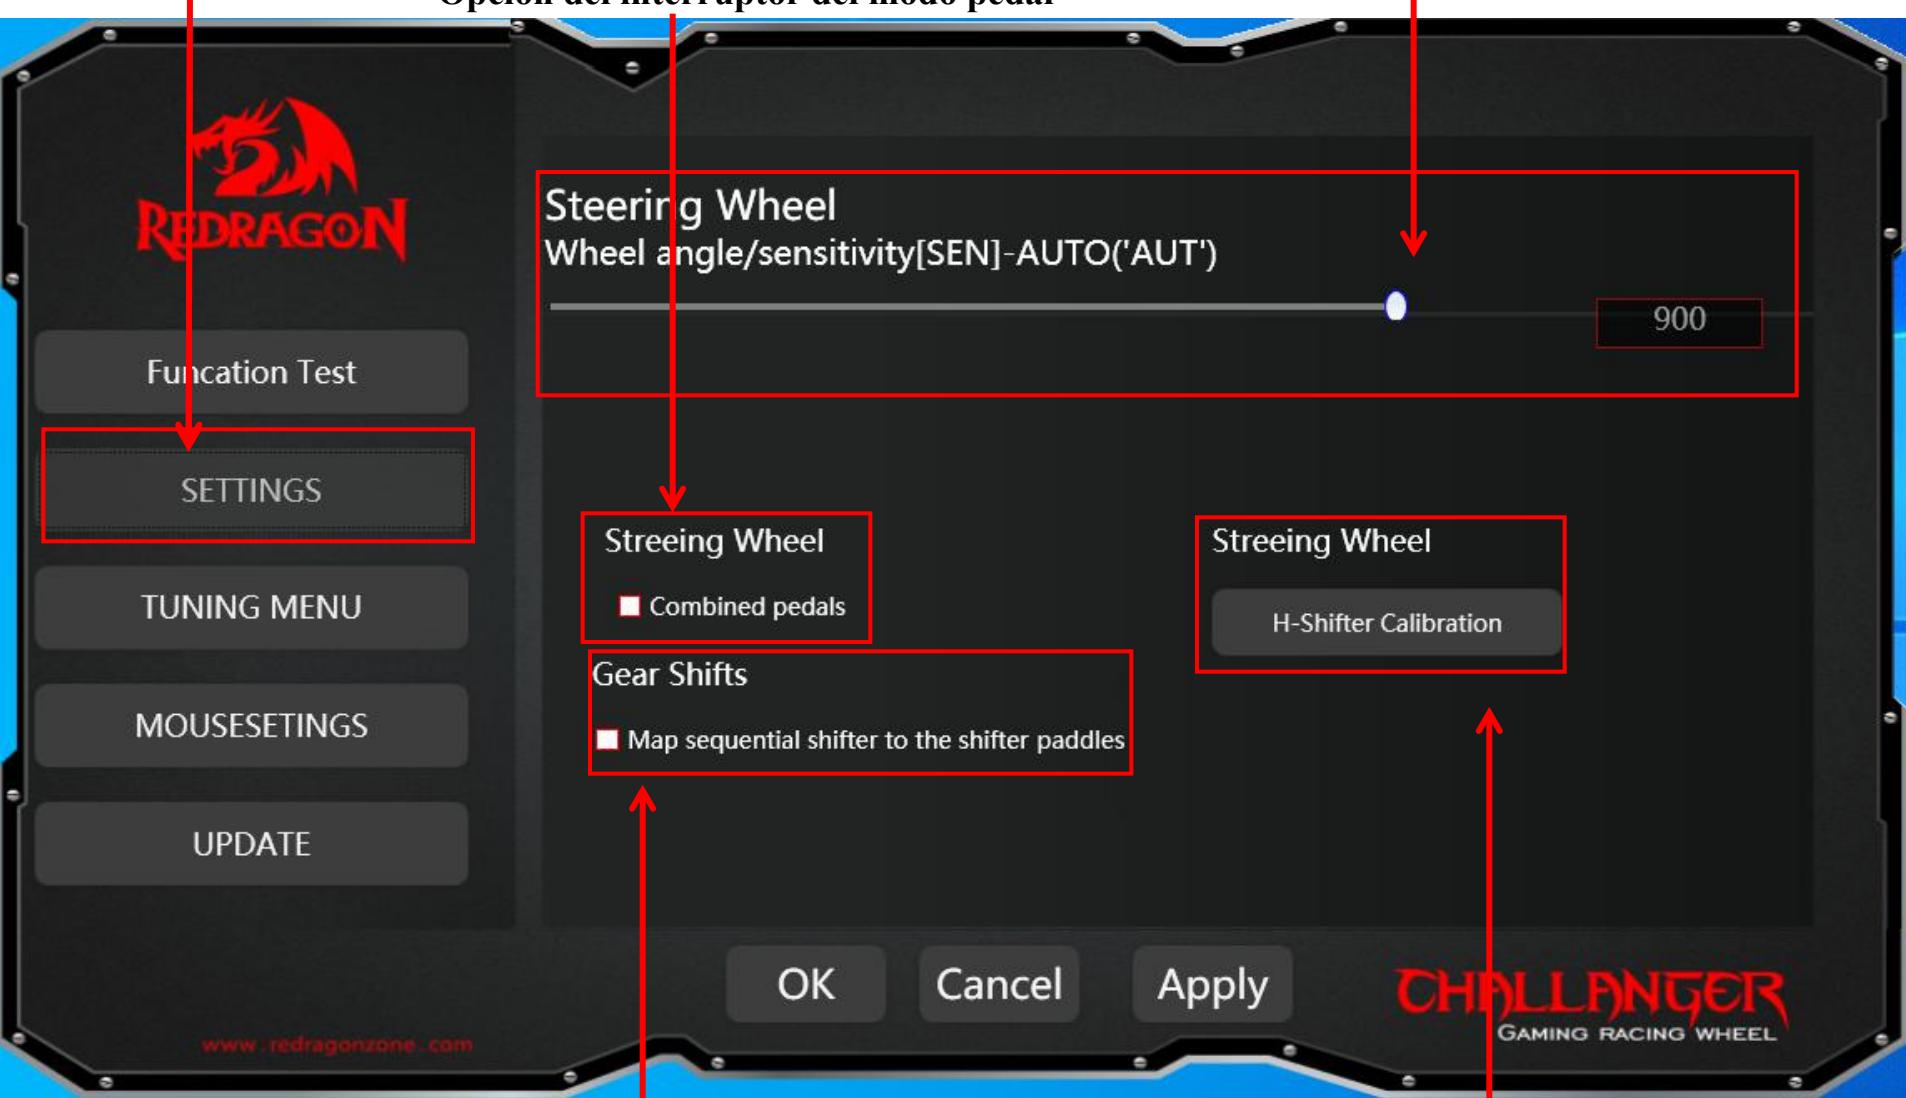


Pedal mode switch option
Opção de troca de modo do pedal
Opción del interruptor del modo pedal

Steering wheel angle adjustment cursor
Cursor de ajuste do ângulo do volante
Cursor de ajuste del ángulo del volante

H-shifter calibration key
Tecla de calibração do comutador-H
Tecla de calibración del cambiador H

TUNNG MENU
MENU DE AJUSTES
MENÚ DE SINTONIZACIÓN


Drive mode setup switch
Comutador de configuração do modo de direção
Interruptor de configuración del modo de conducción

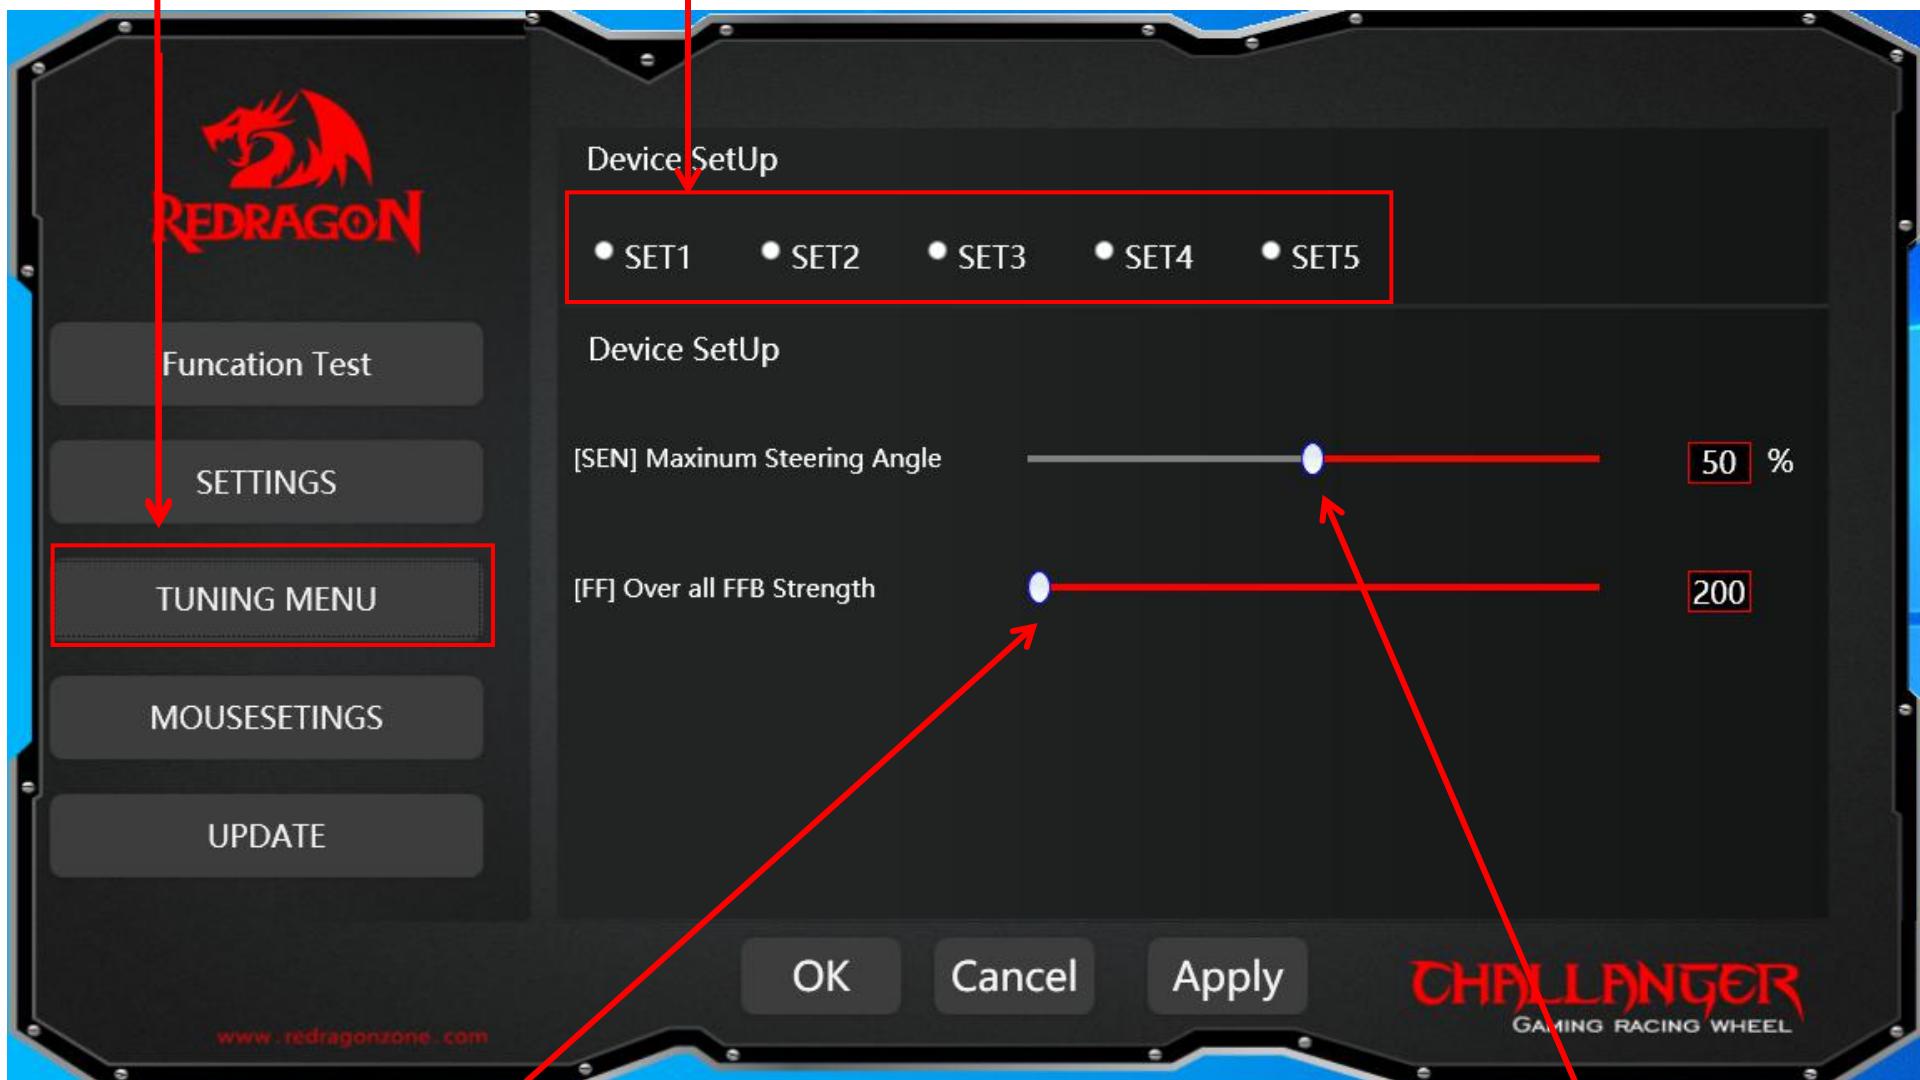

FFB proportional adjustment cursor
Cursor de ajuste proporcional de FFB
Cursor de ajuste proporcional de FFB

Steering angle proportional adjustment cursor
Cursor de ajuste proporcional do ângulo do volante
Cursor de ajuste proporcional del ángulo de dirección

MOUSESETTINGS CONFIGURAÇÕES DO MOUSE CONFIGURACIÓN DEL RATÓN

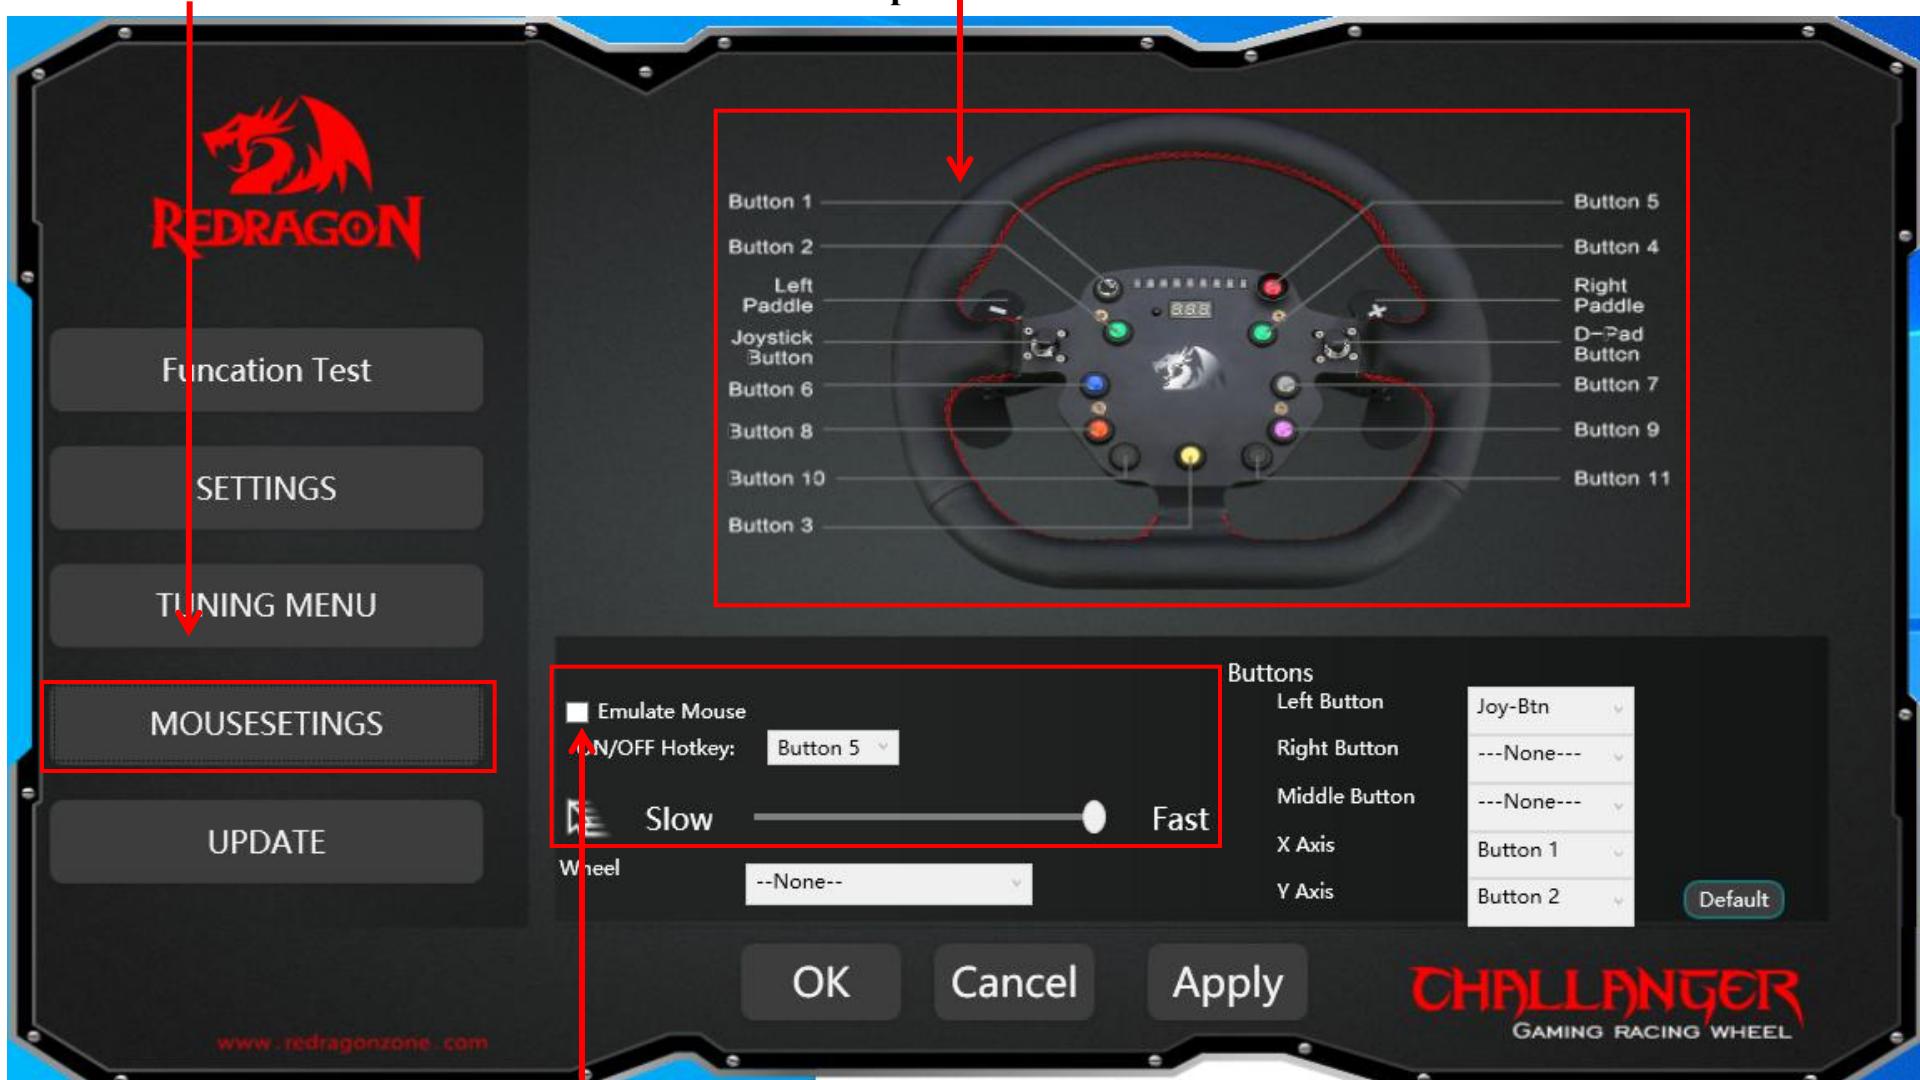

Customized keys


Teclas personalizadas

Teclas personalizadas

Left rocker mouse switch option
Opção de troca do mouse do botão esquerdo
Opción de interruptor basculante izquierdo del ratón

UPDATE
ATUALIZAR
ACTUALIZAR

Drive upgrade/update key
Tecla de atualização de driver
Tecla de actualización / mejora de la conducción

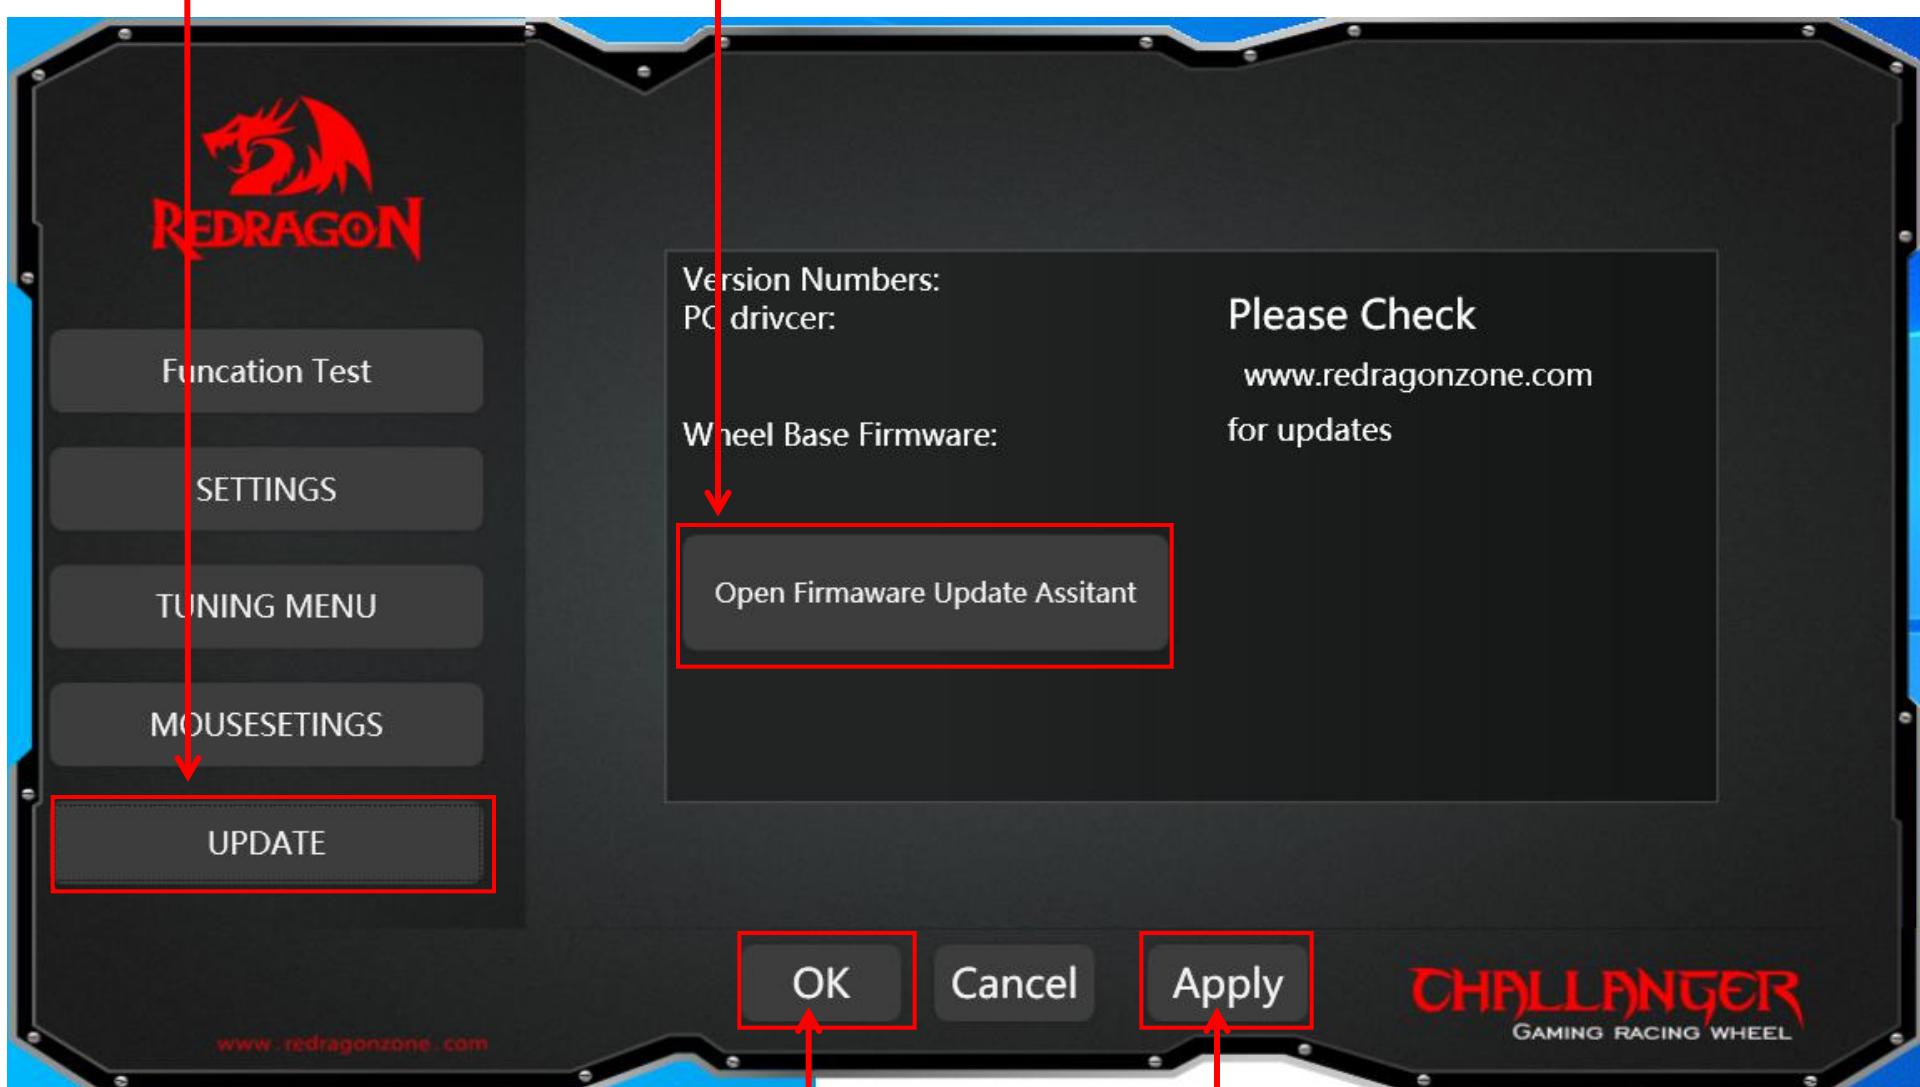

OK, close window
Ok, fechar janela
Aceptar, cerrar ventana

Test/setup archiving
Aplicação de teste/configuração
Archivo de prueba / configuración